





Laboranforderung mit **ixserv.4** aus Orbis

Hilfe bei Problemen mit dem Etikettendrucker

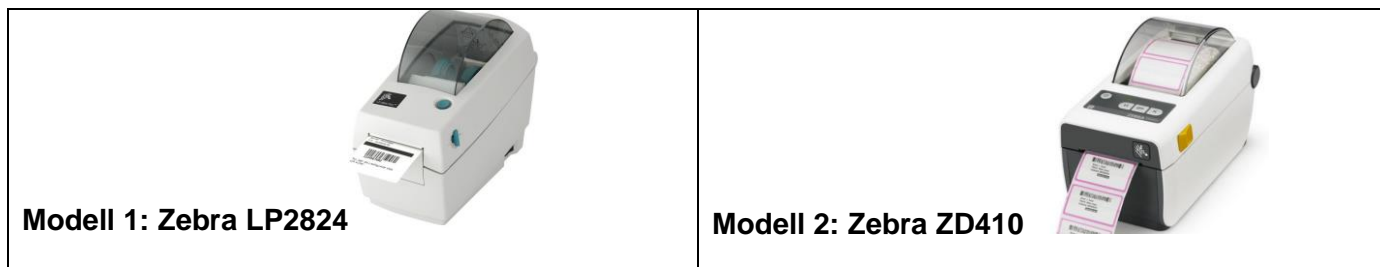

Drucker kalibrieren (neu einstellen)

Ist der Drucker verstellt, z.B. weil versehentlich eine PDF-Datei gedruckt werden sollte, so hat sich u.U. die interne Konfiguration des Druckers geändert.

<p>Grün leuchtenden  Knopf auf der Oberseite drücken und gedrückt halten, wenn der Knopf 2x blinkt, los lassen; es werden mehrere Etiketten vorgeschoben.</p>	<p> Pause und  Abbrechen Knopf auf der Oberseite gleichzeitig für 2 Sekunden drücken und dann los lassen; es werden mehrere Etiketten vorgeschoben.</p>
---	---


Druckersensor verstellt (nur Modell 2: Zebra ZD410)

Ist der Druckersensor verstellt, z.B. weil versehentlich der Sensor beim Rollentausch versetzt wurde, so muss dieser wieder in die Standardposition gesetzt werden.

	<p>Den Drucker öffnen (z.B. wie beim Rollenwechsel). Vor der Randführung, in welche die Rolle gelegt ist, befindet sich der Sensor. Diesen auf die Standardposition schieben.</p> <p>Ausrichtungskennzeichnung</p>  <p>Ausrichtungspfeil (Standardposition)</p>
--	---

Drucker im Pause-Modus (nur Modell 2: Zebra ZD410)

Ist der Drucker im Pause-Modus, z.B. nach dem Rollentausch, so muss dieser Modus deaktiviert werden.

	<p>Orange Pause-LED leuchtet. Mit dem  Pause Knopf deaktivieren.</p>
--	---